

アマチュア無線用
7MHz帯コンパクト高能率モバイルアンテナ
HF40FX

DIAMOND
ANTENNA

取扱説明書

この説明書はHF40FXをはじめ、このシリーズの共通の取扱説明書になっています。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要ときに読めるようこの取扱説明書は大切に保管してください。

このアンテナはアマチュア無線通信用です。指定された周波数以外では送信しないでください。

! 注意

事故を防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

- ① ネジ・ビス類は、振動などでゆるむことがあります。お使いになる前に確認し、ゆるんでいるようなら締めなおしてください。
- ② 強い衝撃を受けると破損したアンテナが落下して大変危険です。走行のときは、枝などの障害物に充分注意してください。
- ③ ディーゼル車などの激しい振動により、アンテナが破損することがあります。できるだけ振動の少ないところを選んでアンテナを取り付けてください。
- ④ 送信中のアンテナに触ると感電することがあります。停車中に運用するときは、アンテナの近くに人がいないことを確認してください。
- ⑤ アンテナを倒したまま走行しないでください。事故の原因になります。
- ⑥ 車の幅・全長を越えない、人体に触れにくいところに取り付けてください。
- ⑦ 使用前にはアンテナの周波数調整を行ってください。未調整のまま使用すると、無線機が故障する原因となります。
- ⑧ 雷が鳴り出したら、アンテナや同軸ケーブルには絶対手を触れないでください。感電の原因となります。
- ⑨ アンテナを倒したまま駐停車しないでください。事故の原因になります。

! 異常があればただちに発射を中止


VSWRが高いまま送信し続けるとトランシーバーなどの機器を破損するおそれがあります。ただちに電波の発射をやめ、販売店または弊社までご相談ください。

●特長

- ① 軽量・コンパクトでスリムなデザインに仕上げました。短縮型アンテナでありながら、高効率な動作をするように設計されています。
- ② ローディングコイルには3段ディストリビューテッド方式を採用。これにより送信時の発熱を分散させ、耐入力も200W(SSB)のハイパワー仕様です。
- ③ アンテナエレメントには、軽くてしなやかなファイバー製テーパーエレメントを採用。障害物などによる破損を防ぎます。
- ④ 調整はエレメントを調整金具にスライドさせるだけで簡単。エレメントをカットすることなく調整を行えます。


●組立方法

- ① パッケージはローディングコイル、ファイバーエレメントが分割されていますのでこれらをつなげます。
- ② ローディングコイル上部にある調整金具先端のネジをゆるめ、ファイバーエレメントの太い方を挿入します。
- ③ ファイバーエレメントは約10cmスライドします。最短の状態から5cm伸ばして調整をはじめてください。
- ④ 希望の周波数に調整されたら、調整金具のネジをしっかりと締め付けます。

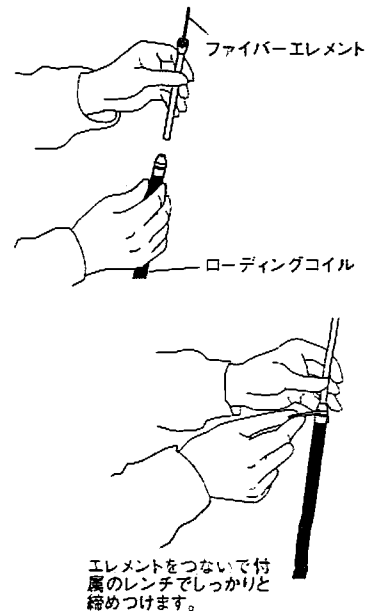


●調整方法

- ① 周波数の調整は、調整金具先端に付いているネジをゆるめ、ファイバーエレメントを伸縮して行います。

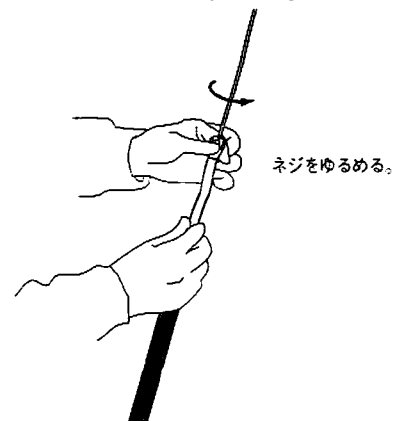


②ファイバーエレメントを金具の中に入れる長さにより周波数が変化します。エレメントを伸ばすと共振周波数が下がり、逆に縮めると共振周波数は上がります。通常の使用状態では、ファイバーエレメントを中間（最短から約5cm伸ばす）にしたときに、アマチュアバンドの中心付近がSWR最良点となるように設定しています。

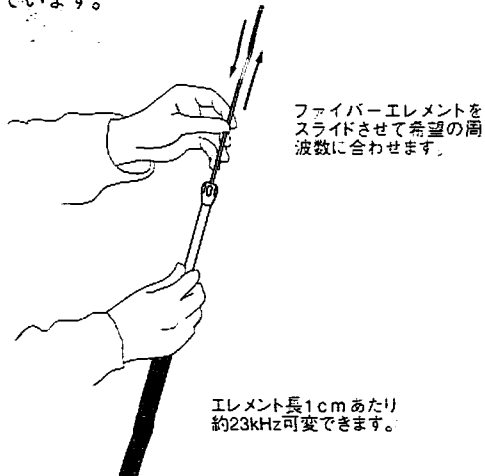

③調整する場合は次のことに注意してください。

- ・ 送信中はアンテナに手を触れないでください。感電することがあります。
- ・ HFのアンテナは取り付ける場所によってSWRが変わります。必ず実際に運用する状態で調整を行ってください。
- ・ まわりに障害物や電線がなく、他の車や歩行者の通行の妨げにならないところで行ってください。
- ・ 橋の上や立体駐車場など、車の下に空間があるところでは、対大地間容量が不足して正しい調整ができないことがあります。
- ・ 調整は他局の妨害とならないように「少ない電力で短時間」を心がけてください。
- ・ このアンテナは車のボディをアースに利用した接地型アンテナとして動作します。良好なアースが得られないと効率が低下するだけでなく、ただしく調整できないことがあります。アースに関しては弊社ホームページを参照ください。
- ・ ローディングコイルを覆っているゴムチューブは、はがしたりキズを付けないでください。故障の原因となります。
- ・ 定期的に汚れをきれいに拭き取ってください。ただしシンナーやベンジンなどでは拭かないでください。汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤をご使用ください。


● VSWR表

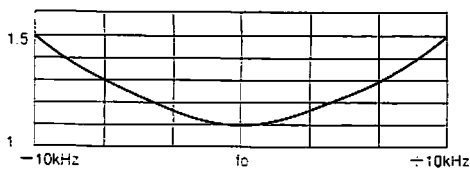

● 送信空中線の型式

アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には、「垂直型」とご記入ください。

● 外観図

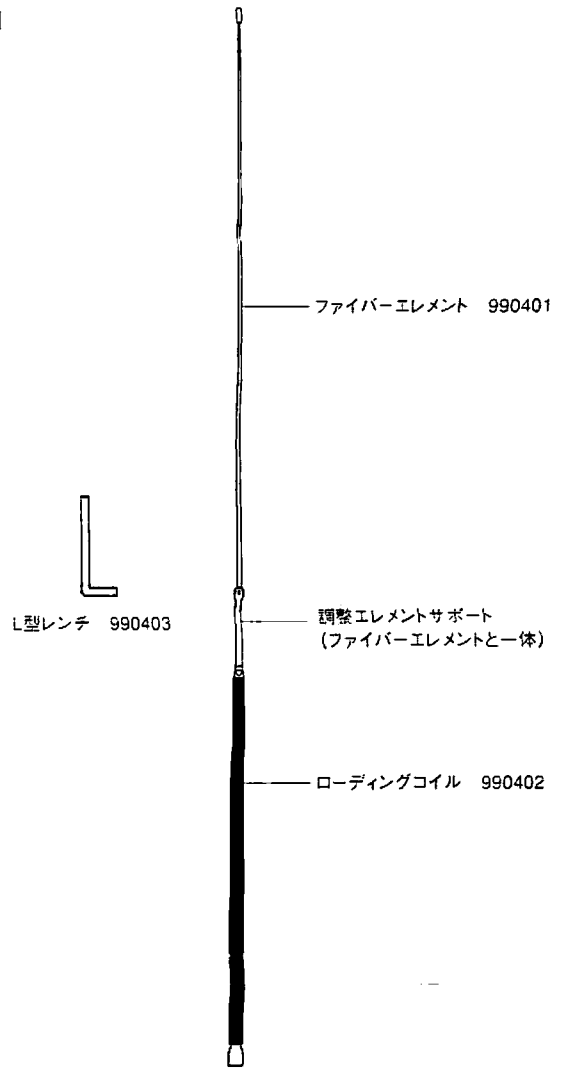

● 規格

- 周波数: 7MHz帯
- 耐入力: 200W (SSB)
- インピーダンス: 50Ω
- VSWR: 1.5以下
- 全長: 1.4m
- 重量: 270g
- 接栓: M形
- 形式: 1/4λベースローディング

■ お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、販売店にお申し付けください。
 ■ アンテナの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

1999年4月 初版発行
 ©1999第一電波工業株式会社

Printed in Japan